Golmar
La comunicación por sistema

Sistema de Intercomunicación Sin hilos

WI-2B

Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

- Gracias por adquirir el intercomunicador sin hilos de 2 canales FM, modelo WI-2B
- Este equipo esta diseñado con el sistema de comunicación P.L.L.(Phase Locked Loop) y FM (Modulación de frecuencia), que permite filtrar las
- interferencias y ruidos de linea, propios de la red eléctrica.
  Dispone de una alta sensibilidad gracias a la utilización de un micrófono
- electret.
  El sistema trabaja en la banda de frecuencias de FM sin interferencias y sin
- ruidos de linea.
  Lea atentamente este manual antes de proceder a la instalación y puesta en marcha del equipo.

PRECAUCIONES

Por favor, tenga en cuenta estas condiciones cuando utilice este equipo:

- Este equipo no debe ser utilizado cerca del agua o de zonas húmedas como por ejemplo una bañera, un lavamanos, una piscina, etc.
- El equipo no debe situarse cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos similares.
- Evite usar este producto en situaciones de baja temperatura.
- La utilización de este equipo en lugares polvorientos puede provocar un deterioro de su calidad.
- Evite situarlo en lugares donde pueda caerse o donde puedan derramarse líquidos en su interior.
- El cable de alimentación puede romperse o deteriorarse si se sitúa en lugares donde se pueda pisar o donde se depositen objetos punzantes o pesados sobre él, poniendo especial atención en la clavija y en la zona en la que el cable sale del equipo.
- Es recomendable desconectar el equipo de la red cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Simplemente conecte cada uno de los equipos a su toma de corriente. (1)
2. Ajuste cada intercomunicador al canal deseado mediante los selectores de canal A o B. (6)
3. Ponga en marcha los equipos accionando el conmutador de volumen (1) hasta que escuche un "clic".
4. Para llamar a una estación, presione el botón CALL (4). Esto produce un tono de llamada en los equipos que estén en el mismo canal que el que genera dicha llamada.
5. Para responder la llamada, presionaremos al botón TALK (3) y hablaremos normalmente. Se consiguen mejores resultados si no nos acercamos en exceso al aparato.
6. Para escuchar la respuesta, soltaremos el pulsador TALK (3).
7. Si deseamos hablar durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo para un dictado, podemos hacerlo presionando el botón LOCK (5), volviendo a presionarlo, lo retornaremos a la posición inicial.
8. Cuando una estación tiene el botón LOCK presionado, no puede recibir mensajes ni tonos de llamada de otras estaciones.

DESCRIPCIÓN

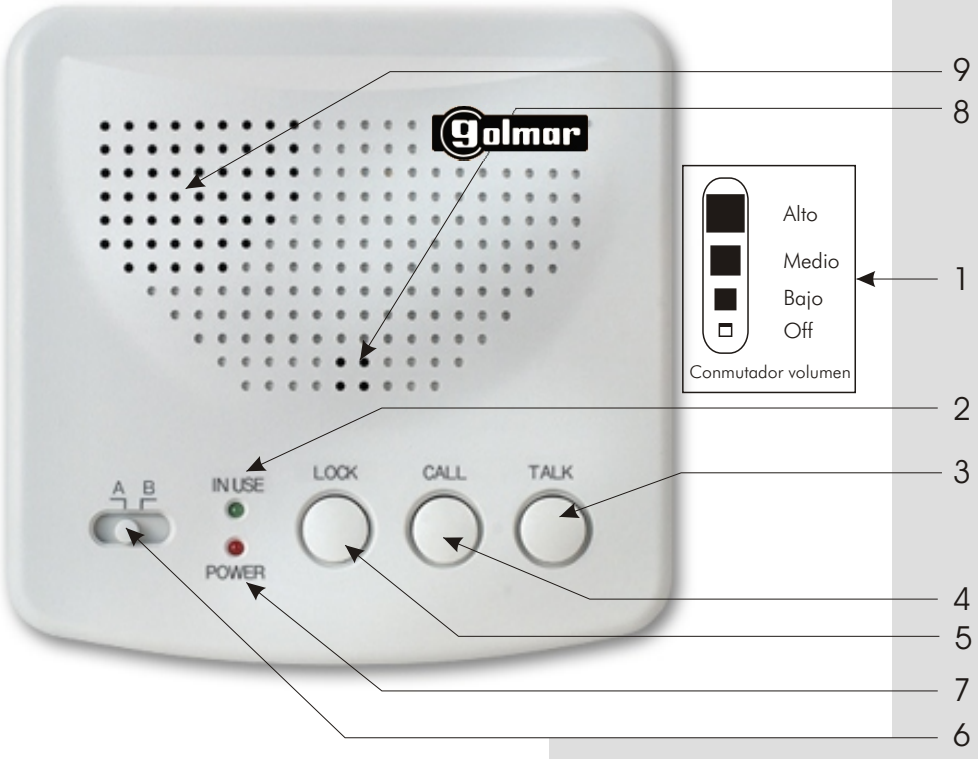

1. Volumen + On/Off
2. Indicador de uso
3. Pulsador de habla
4. Pulsador de llamada
5. Pulsador de dictado
6. Selector de canal
7. Indicador de encendido
8. Micrófono
9. Altavoz

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO

La comunicación entre dos equipos solo es posible si están situados en el mismo transformador de linea. Si existe una subestación transformadora entre ellos, no se podrá establecer la comunicación.

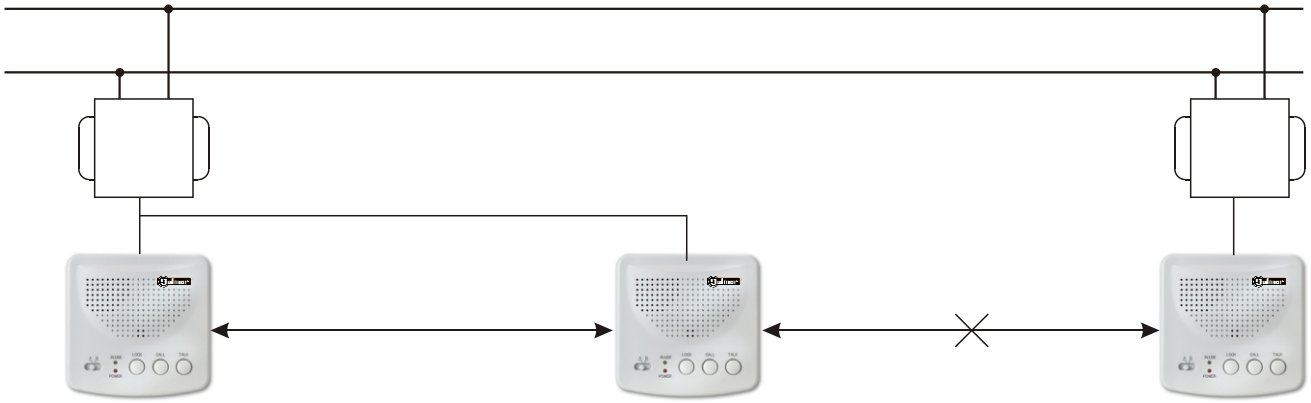

ESPECIFICACIONES

Alimentación:	220~, 50/60Hz
Consumo:	5W
Potencia de salida de R.F.:	100mW
Potencia de salida de audio:	500mW
Dimensiones:	144(An) x 142 (P) x 47(Al)
Peso:	400grs

Tel.: 902 511 910
Fax: 902 511 960

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.